


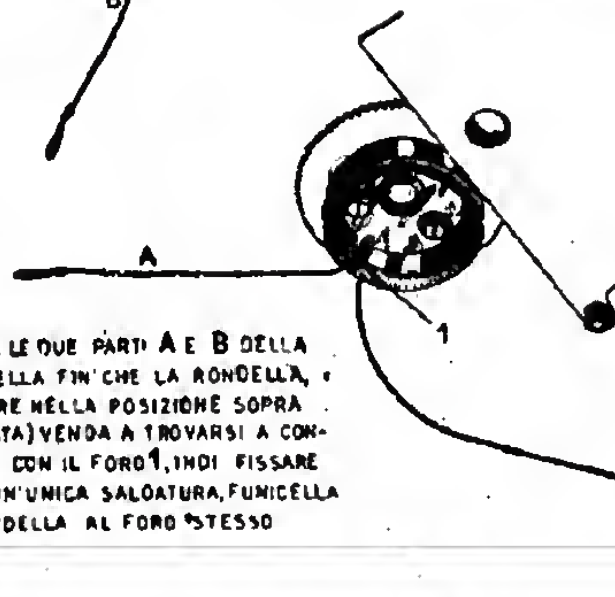


NORME PER IL MONTAGGIO DELLA FUNICELLA  
PEL FUNZIONAMENTO DELLA SCALA PARLANTE:

- I - a) FORMARE, UN OCCHIELLO AI CAPI  
ESTREMI DELLA FUNICELLA E UNA  
PIEGATURA. (VEOI FIGURA)  
b) PASSARE UNA RONDELLA NELLA  
FUNICELLA FINO ALLA PIEGATURA,  
INDI INFILARE LA PARTE A E B  
ATTRAVERSO IL FORO 1 DELLA  
DELLA PULEGGIA C.

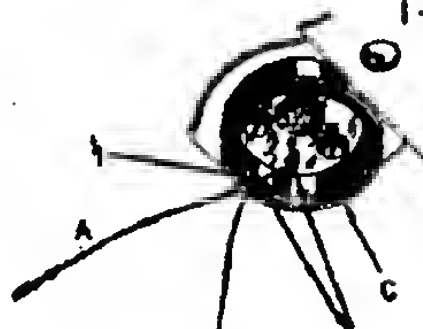

- II - TIRARE LE DUE PARTI A E B DELLA  
FUNICELLA FIN'CHE LA RONDELLA,  
(SEMPRE NELLA POSIZIONE SOPRA  
INDICATA) VENGA A TROVARSI A CON-  
TATTO CON IL FORO 1, INDI FISSARE  
CON UN'UNICA SALDATURA, FUNICELLA  
E RONDELLA AL FORO STESSO

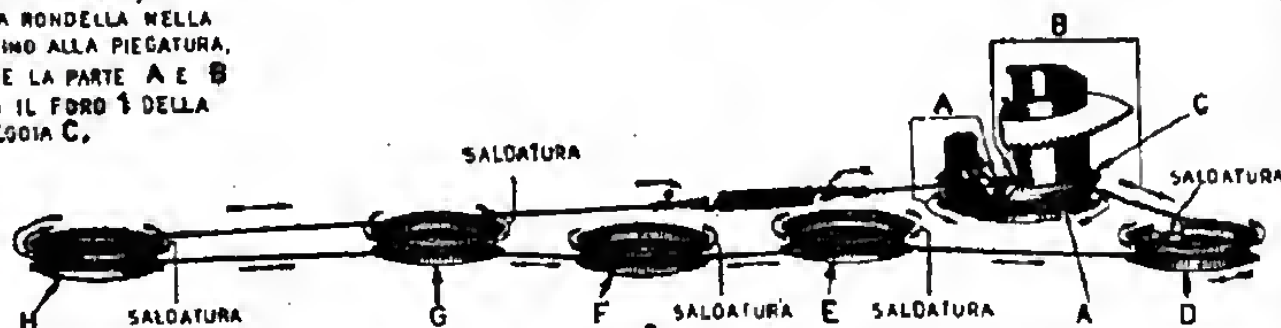

III

CON IL CONDENSATORE VARIABILE IN POSIZIONE DI TUTTO CHIUSO, SISTE-  
MARE LE PULEGGIE D-E-F-G-H IN MODO CHE I RELATIVI INDICI SI TROVI-  
NO NELLE POSIZIONI SEGUENTI: 0 LUNGHE SUL SEGNO INDICATO CON 2000  
0 MEDIE (STAZ. ITALIANE) CON 500; 0 CORTE CON 225; 0 MEDIE (STAZ. ESTERE)  
CON 210; 0 CORTISSIME CON 25.0.

PASSARE LA PARTE B DELLA FUNICELLA VERSO DESTRA SULLA PULEGGIA  
C AVVOLGENDOLA PER UN GIRO E MEZZO SULLA PULEGGIA D, RIAVVOLGER-  
LA PER UN GIRO SULLE PULEGGIE E-F-G; INDI PER UN GIRO E MEZZO  
SULLA PULEGGIA H.

TENERE TESA LA PARTE B RIMANENTE DELLA FUNICELLA FISSANDOLA PROVI-  
SORIAMENTE CON NASTRO ISOLANTE ALLA PIASTRA PORTANTE LE PULEGGI-  
NE.

AVVOLGERE PER UN GIRO, DA SINISTRA A DESTRA, LA PARTE A DELLA FUNI-  
CELLA, INDI AGGANCIARE MEDIANTE LA MOLLETTA L OLI OCCHIELLI ESTREMI  
DELLA FUNICELLA STESSA.

RICONTROLLARE LA POSIZIONE DEL CONDENSATORE VARIABILE, RICORREGGE-  
RE OA EVENTUALI SPOSTAMENTI GLI INDICI SUI SEGNI INDICATI.  
FISSARE CON SALDATURA A STAGNO, LA FUNICELLA SULLE PULEGGIE D  
E-F-G-H NELLE POSIZIONI INDICATE IN FIGURA.